


FEVF89TX-2  
指示說明  
指示燈和  
J1 J2 J3 J4  
插座調整  
位置圖

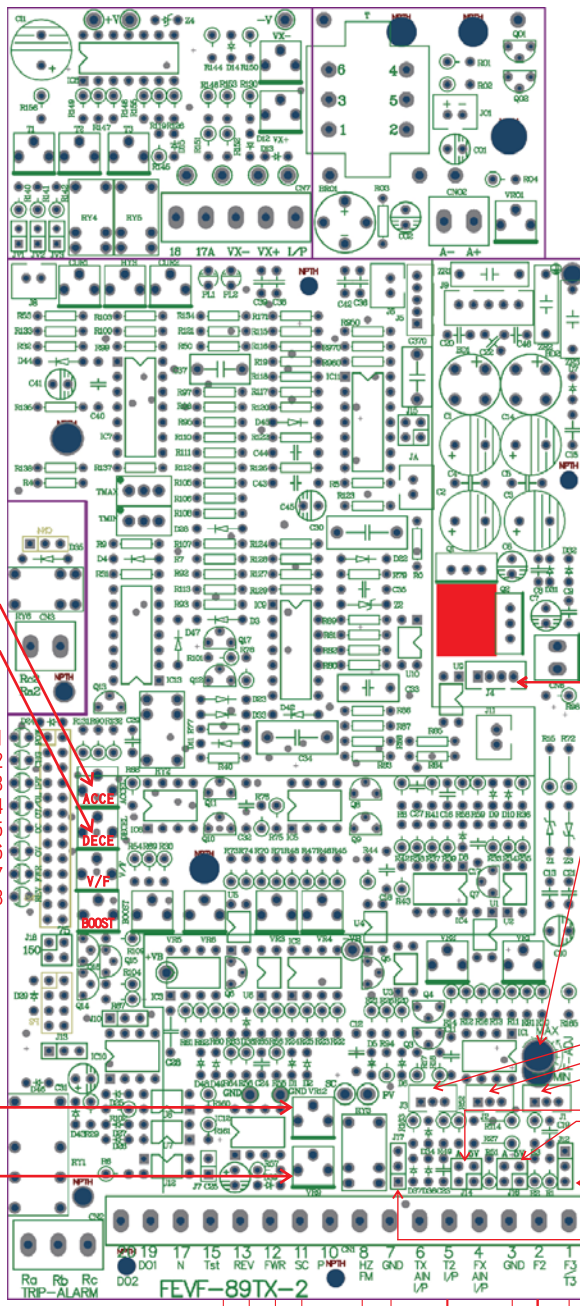

ACCE 加速時間

DECE 減速時間

電源指示燈：POW-LED1  
充電指示燈：CHG-LED2  
瞬間停電異常跳脫：IPF-LED3  
馬達過負載：OTT/OL-LED4  
過電流：OCT-LED5  
回生過電壓：OVT-LED6  
正轉指示燈：FWR-LED7  
反轉指示燈：REV-LED8

起動扭力補償 小 大  
補償時間 短 長  
VR 12  
VR 9

J4: 頻率顯示插座

MAX-85Hz  
F-ADJ: 最高頻率調整  
MIN-50Hz

J3: 正、反轉指令插座

J2: 扭力指令插座

J1: 頻率指令插座

A 5v  
A: 0~20mA  
5V: 0~5V 扭力指令

A 5v  
A: 0~20mA  
5V: 0~5V 頻率指令

-FREE-RUN(F、R)  
-17-N  
-N(-10V)

-NO-Tst  
-15-Tst  
-Tst

頻率速度指令: 2-F2  
和 J1 插座 (只能擇一)

轉矩扭力指令: 5-T2 I/P  
和 J2 插座 (只能擇一)

起動  
反轉  
正轉  
停止  
復歸  
補償  
復歸