



FEVF-89TX-2 應用範例

- 1.手動：頻率速度和轉矩扭力無段設定


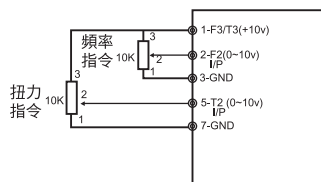


- 2. a. 手動：轉矩扭力無段調整設定，基速頻率
(最低扭力所需要)
- b. 頻率速度跟隨運動信號
- c. 有防止鬆脫功能

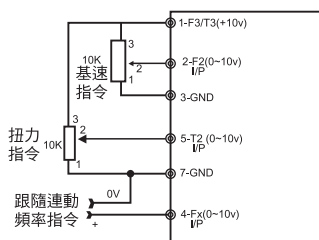


- 3.手動：頻率速度和轉矩扭力無段調整設定(FEVF-89TX-2)


起動補償：有些機台在捲取物增加時，起動轉矩扭力必須大於正常捲取運轉扭力時。

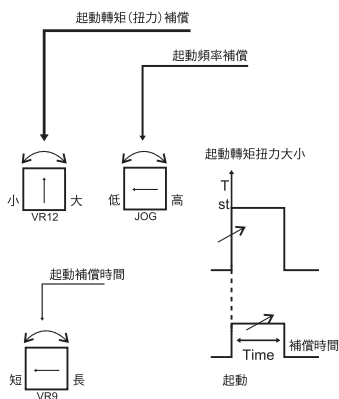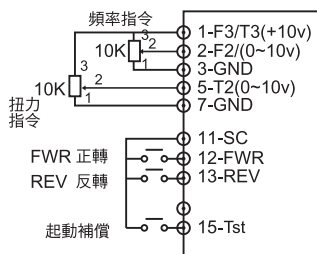

FEVF-89TX-2

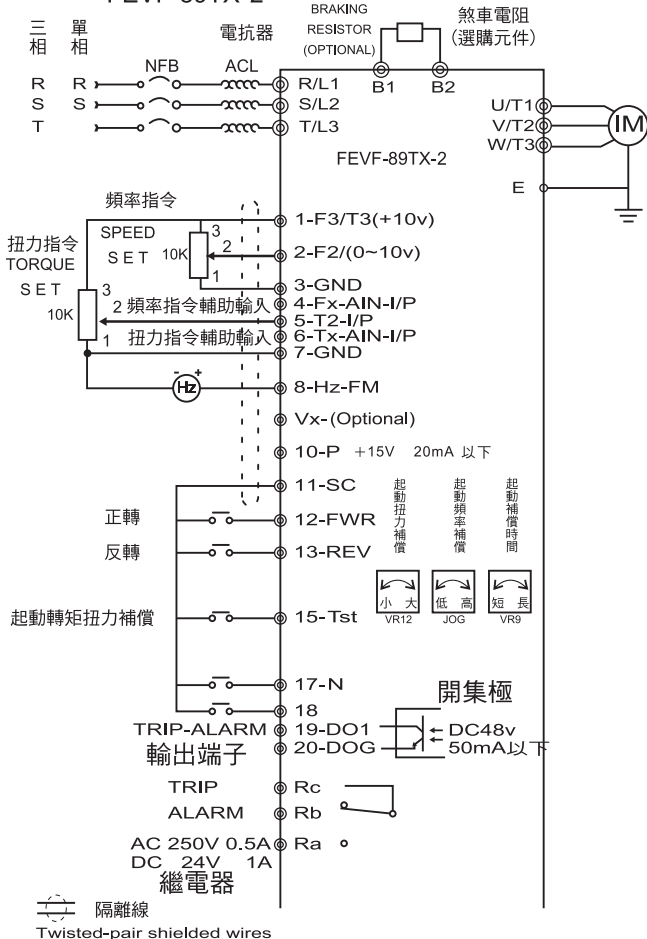

4. 手動：頻率速度手動無段調整設定
自動：轉矩扭力接受張力自動控制

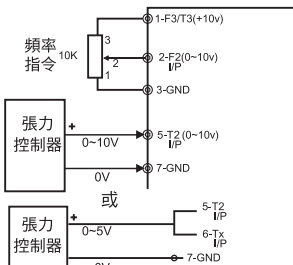

5. 自動：頻率速度信號接受張力控制器
手動：轉矩扭力無段調整設定
註：面板上的頻率調整VR可當作最低頻率

