




6. 手動：頻率速度和轉矩扭力無段調整設定
+擺桿 (DANCING ROLLER) 控制

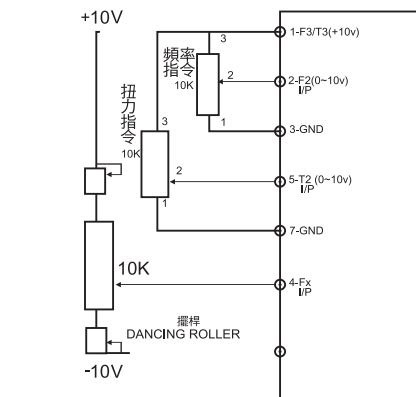


7. 手動：頻率速度和轉矩扭力手動無段調整
設定外部輸入遞增或遞減頻率

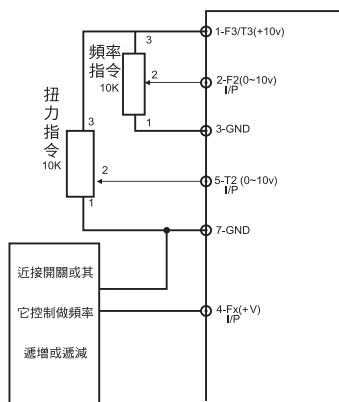


8. 手動：頻率速度和轉矩扭力無段調整設定
自動：轉矩扭力自動遞增或遞減功能

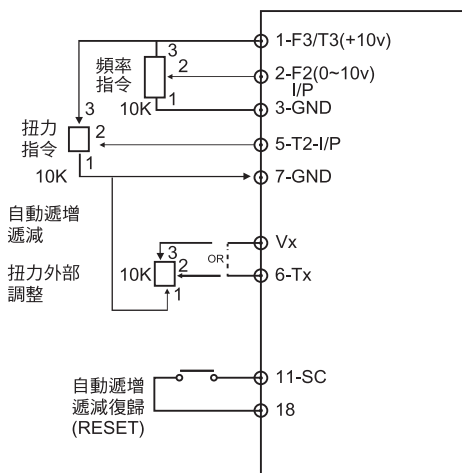

10. 手動：頻率速度和轉矩扭力手動無段調整設定
外部轉矩扭力自動遞增或遞減功能

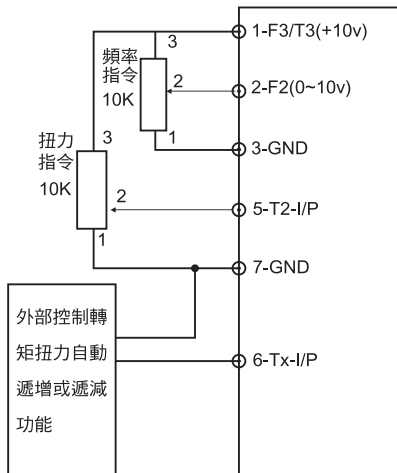

9. 手動：頻率速度和轉矩扭力無段調整設定
自動：頻率速度自動遞增或遞減功能

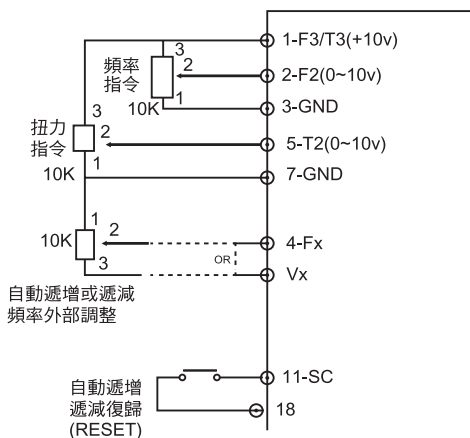

11. 主動：頻率速度和轉矩扭力做無段調整設定
被動跟隨：在被動跟隨時能低阻力、低張力
做跟隨的運轉功能
註：必須安裝適當的煞車電阻

